



Watchtech V4

Супер современный девайс часы — мобильный телефон «Watchtech»!
С виду обычные часы, но при подробном рассмотрении вы найдете там огромное кол-во функций и возможностей этого устройства.
Звони, отправляй смс, борозди просторы интернета и все это будет в Ваших часах.
Иди в ногу со временем с часами-телефоном «Watchtech»!

Благодарим Вас за покупку этого необычного устройства, сочетающего функции мобильного телефона, камерофона и коммуникатора в удобном корпусе наручных часов. Внимательно прочтите данное руководство, чтобы ознакомиться со всеми функциями телефона.

Телефон работает в сетях GSM/GPRS. Кроме основных функций, необходимых для совершения звонков, в нём также есть возможность рукописного ввода, органайзер, расширенная телефонная книга, фото/видеокамера, реалтоны и 64-голосная полифония, SMS/MMS, музыкальный плеер, диктофон, будильник, калькулятор, календарь, карта памяти, а также многое другое.

Примечание: описание функций в этом руководстве может не совпадать с функциями устройства.

Мы будем вносить коррективы.

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, используйте только рекомендованные аккумуляторы и зарядное устройство. В противном случае это может привести к повреждению телефона.
2. Обращайтесь с телефоном аккуратно, не допускайте его падения, повреждения или попадания на открытый огонь.
3. Держите телефон вдали от зон низких и высоких температур, повышенной влажности, а также оборудования с сильным радиофоном и высоковольтных сетей.
4. Не допускайте попадания на телефон огнеопасных и медицинских веществ.
5. Не позволяйте детям играть с телефоном, возможны травмы.
6. Выключайте телефон, находясь на автозаправке или вблизи неё.
7. Ознакомьтесь с законами, регулирующими использование телефона в автомобиле. Находясь за рулём, сконцентрируйтесь на дороге и постарайтесь не отвлекаться на телефонные звонки.
8. Следуйте информационным сообщениям в самолёте и медучреждениях. Телефон может помешать работе сложного оборудования.
9. Не занимайтесь разборкой и модификацией телефона, он не предназначен для домашнего ремонта. Это лишит Вас гарантии.
10. Если телефон повреждён, выключите его и больше не используйте.
11. Не рекомендуется держать телефон вблизи магнитов и устройств с сильным магнитным излучением.
12. Держите аккумулятор в сухом месте с нормальной комнатной температурой.
13. Попадание аккумулятора на горячую поверхность или на открытый огонь может вызвать взрыв.
14. Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания, это может привести к травмам.
15. Если во время зарядки аккумулятор перегревается, корпус меняет свой цвет или видны повреждения, выключите блок питания из розетки и замените аккумулятор.
16. Превышение времени зарядки, а также использование телефона при высоких температурах сокращает время работы аккумулятора.
17. Зарядное устройство работает с бытовой электросетью 220 В. При подключении к другим электросетям может произойти короткое замыкание и пожар.
18. Повреждение провода зарядного устройства приводит к короткому замыканию, что также может вызвать пожар.
19. Не допускайте попадания воды на зарядное устройство, а также его перегрев или повреждение — это опасно!
20. В случае любых сомнений, выньте зарядное устройство из розетки.
21. Не следует разбирать зарядное устройство, оно не предназначено для домашнего ремонта.
22. Вынимая зарядное устройство из розетки, держитесь за корпус. Если Вы будете тянуть провод, это может вызвать его повреждение и привести к короткому замыканию.
23. Регулярно протирайте телефон и зарядное устройство от пыли сухой тканью без использования моющих веществ.
24. Рекомендуемые условия для использования телефона и зарядки аккумулятора: температура воздуха от 5°C до 40°C, относительная влажность воздуха от 35 до 85%, отсутствие прямых солнечных лучей. Не рекомендуется утилизировать использованные аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Спасибо, что приобрели часы-телефон Watchtech.

Перед тем как начать использовать устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Технические характеристики:

- Стандарт: GSM
- Частота сети: 850 / 900 / 1800 / 1900
- Время в режиме разговора: 100 минут
- Время в режиме ожидания: 120 часов
- Форма: наручные часы
- Размеры: 50 x 40 x 13 мм
- Вес: 48 гр. (с батареей, стилусом и ремешком)
- Вес коробки: 345 гр.
- Цвет: чёрный, белый
- Батарея: Li-ion 350mAh

В комплект входят:

- часы-мобильный телефон
- два аккумулятора к ним
- наушники
- bluetooth гарнитура
- зарядное устройство
- шнур для зарядки телефона
- шнур для зарядки гарнитуры
- USB шнур для подключения к компьютеру
- Инструкция для телефона и гарнитуры.



Аккумулятор

Новый аккумулятор заряжен на 50%, и его сразу можно использовать. Рекомендуется провести три цикла полной зарядки и разрядки, это приведёт аккумулятор в нормальное рабочее состояние.

Li-ion

Напряжение 3.7V

Придел зарядки 4.2V

Емкость 350 mAh

Стандарт GB/T18287-2000

Зарядка аккумулятора

Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо телефона. Вставьте зарядное устройство в розетку.

Во время зарядки пиктограмма состояния аккумулятора будет мигать, по окончании зарядки она изменится на заполненную. Если аккумулятор глубоко разряжен, потребуется некоторое время, прежде чем на экране появится пиктограмма.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет 4 часа. **Телефон и зарядное устройство немного нагреются — это нормально, однако в случае сильного нагрева выньте зарядное устройство из розетки.**

ВНИМАНИЕ!

Один из самых распространенных случаев выхода часов из строя, является замыкание контактной группы при установке аккумулятора.

1. Вставьте СИМ карту.
2. Установите аккумулятор в пазы.
3. Задвиньте аккумулятор до щелчка.



Использование

Перед началом работы:

- установите в телефон Sim карту
- убедитесь что аккумулятор заряжен
- вставьте аккумулятор



Включение телефона

Нажмите и удерживайте кнопку включения телефона. На экране появится заставка приветствия.

Если в телефоне нет SIM-карты, будет выведено соответствующее сообщение.

После включения появится окно ввода PIN-кода и пароля, если они были назначены.

Совершение звонков

Если на экране видна информация об операторе связи, Вы можете совершать и принимать звонки.

Нажмите на пиктограмму телефона в нижней части экрана и наберите номер на экранной клавиатуре, после этого нажмите кнопку вызова.

Экстренный вызов

Если в телефоне нет SIM-карты или недоступен текущий оператор связи, но доступны другие, то Вы можете сделать с телефона экстренный вызов, нажав кнопку SOS в нижней части экрана.

Ответ на звонок

В зависимости от настроек, ответ на звонок осуществляется нажатием кнопки вызова.

При подключении гарнитуры, ответить на звонок можно нажатием кнопки на гарнитуре.

Также можно настроить телефон таким образом, что трубка снимается автоматически через 5 секунд после начала звонка.

Включение громкой связи

Во время поступившего вызова, необходимо принять вызов и нажать на дисплее телефона кнопку “Беспроводная связь” в нижней правой части экрана.



Пароль для подключения гарнитуры: 0000
Пароль для сброса системы: 1122

МЕНЮ ТЕЛЕФОНА V4:

Переключение пунктов меню происходит кнопкой на торце телефона (вверх/вниз) или щелчком стилуса по верхней шапке названия меню.



1. Телефонная книга:

- Поиск
- Добавить номер
- Скопировать все номера
(с сим карты, на сим карту)
- Удалить (код для полного удаления телефонной книги 1122)
- Группа абонентов
- Номера экстренных служб
(Номера телефонной службы, СОС)
- Установки
(настройки памяти, мест сохранения номеров,
назначение статуса номера-факс/домашний/
мобильный/рабочий, составление визитной карточки)
- Фото абонента
- Мелодия абонента

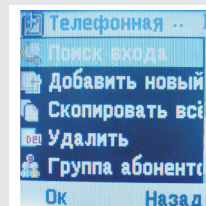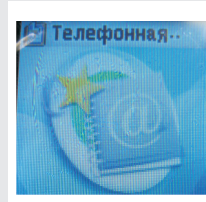



2. Сообщения:

- SMS
- MMS
- чат
- Сервер голосовых сообщений
- Настройки

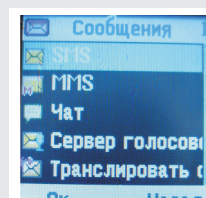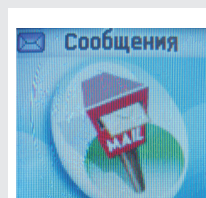



3. История вызовов:

- Пропущенные вызовы
- Набранные номера
- Полученные вызовы
- Отчистить статистику
- Время вызова
- Стоимость вызова
- SMS счетчик
- Статистика GPRS
- Удалить

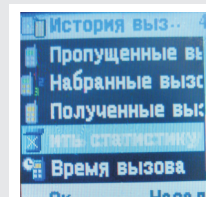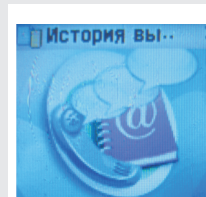

4. Установки:

- Калибровка экрана
- Настройки телефона
(время и дата, Вкл/Выкл. По таймеру, Язык,
язык ввода, ГТХ-настройки, текст приветствия,
скорость соединения, автоматическое обновление,
Режим авиа-выключение телефона, настройка
подчерка ввода, настройка подсветки)
- Настройки вызова
(Номер звонящего, Ожидание вызова, Отмена вызова,
Запрет вызова, Переключение линий, Напоминание о вызове,
Время вызова, Повторный вызов, Закрывать группу, Номер IP)
- Настройка сети
(выбор сети, Предпочтение операторов, GPRS соединение)
- Настройки безопасности
(Блокировка сим карты, Блокировка телефона,
Автоматическая блокировка, Установленный набор, Смена пароля)
- Сброс заводских настроек
- Звуковые эффекты

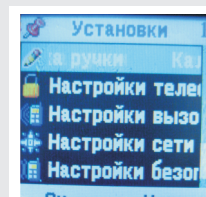
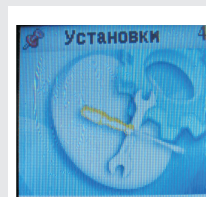


МЕНЮ ТЕЛЕФОНА V4:

Переключение пунктов меню происходит кнопкой на торце телефона (вверх/вниз) или щелчком стилуса по верхней шапке названия меню.




5. Мультимедия:

- камера
- просмотр изображений
- видеозапись
- видеоплеер
- редактор фотографий
- аудиопроигрыватель
- микрофон
- радио

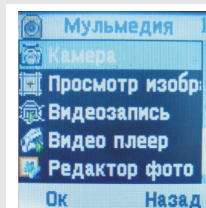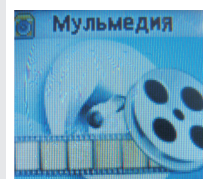




6. Диспетчер файлов:

- выберите директорию
- файлы телефона
 - файлы на сим карте
- теперь вы можете редактировать,
удалять файлы и создавать папки

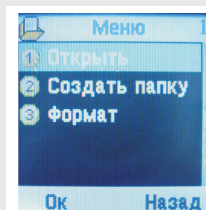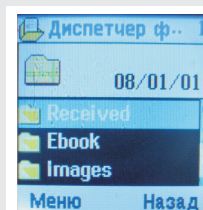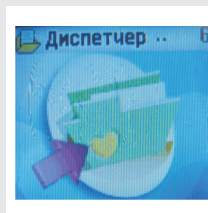



7. Развлечения:

- Игры
- Темы оформления

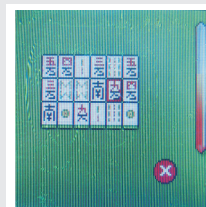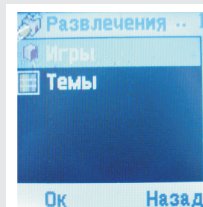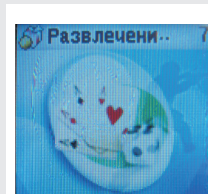



8. Профиль пользователя:

- обычный
- встреча
- на улице
- в помещении
- наушники
- bluetooth

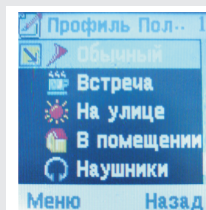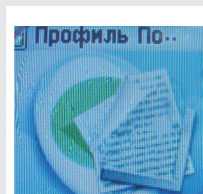



9. Органайзер:

- Календарь
- заметки
- Будильник
- Мировое время

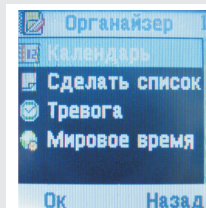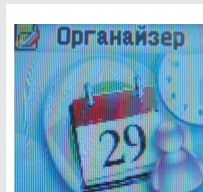



10. Сервис:

- WAP- операции с интернетом
- Данные аккаунта

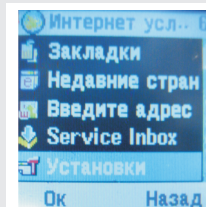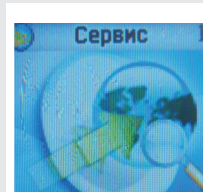

11. Экстра:

- калькулятор
- Конвертер единиц
- конвертер валют
- здоровье
- Электронные книги
- bluetooth

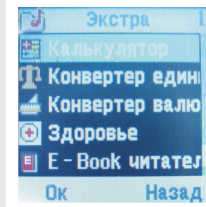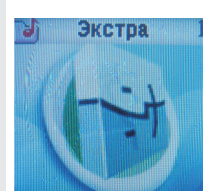

Возможные неисправности и способы их устранения

Плохой сигнал:

- Вы находитесь в зоне сильных радиопомех, вокруг вас различные препятствия (толстые стены, высотные здания).
- Вы находитесь в зоне слабого покрытия.

Во время разговора возникают шумы и эхо:

- Плохое качество связи, попробуйте перезвонить собеседнику.

Время работы в режиме ожидания меньше заявленного:

- Телефон постоянно ищет базовую станцию, выключите его в зоне плохого приёма.
- Аккумулятор пришёл в негодность, замените его.

Телефон не включается:

- Убедитесь, что вы нажали нужную кнопку.
- Убедитесь, что аккумулятор вставлен и заряжен.

Ошибка SIM-карты:

- Карта отсутствует.
- Карта повреждена.
- Карта неправильно установлена.
- Контакты на корпусе карты загрязнены, почистите их.

Поиск сети обрывается:

- Повреждение SIM-карты.
- Слабый сигнал или полное отсутствие сигнала базовой станции Вашего оператора связи.

Невозможно совершить вызов:

- Выйдите в главный экран и наберите номер ещё раз.
- Сбросьте настройки телефона на заводские.

Ошибка PIN:

- PIN-код был неправильно набран несколько раз подряд. Свяжитесь со своим оператором связи.

Зарядка не происходит:

- Аккумулятор или зарядное устройство вышли из строя. Замените их.
- Неподходящая температура или влажность воздуха.
- Плохой контакт между штекером и гнездом.

В телефонную книгу не добавляется запись:

- Свободное место исчерпано, удалите записи, которые Вам больше не нужны.
(не забывайте использовать Flash карту для сохранения контактов в телефоне)

Bluetooth гарнитура

Внимание!

Часы-телефон укомплектованы простой гарнитурой ВН-320.
При возможности рекомендовано заменить Bluetooth гарнитуру.

Подключение гарнитуры:

- 1.Зарядите гарнитуру.
- 2.Нажатием кнопки на гарнитуре установите режим постоянного свечения лампочки.
- 3.В телефоне зайдите в меню Экстра /bluetooth/включение bluetooth/поиск аудио устройства/ввод пароля 0000.
- 4.Телефон перейдет в режим «handsfree».

Меры предосторожности

- 1.Не рекомендуется использовать гарнитуру во время вождения. Старайтесь сконцентрироваться на дороге и не отвлекайтесь на телефонные звонки.
- 2.Выключайте гарнитуру в соответствии с информационными сообщениями и указаниями: гарнитура может помешать работе оборудования в самолёте, больнице и т.д.
- 3.Чтобы избежать ухудшения слуха, используйте гарнитуру на умеренной громкости.
- 4.Держите гарнитуру вдали от зон высокой температуры и влажности, от высоковольтных линий и открытого огня.
- 5.Чётко следуйте инструкции по зарядке аккумулятора гарнитуры. Неправильная зарядка может привести к повреждению.

Голосовой набор номера

В случае поддержки Вашим мобильным телефоном функции голосового набора номера, Вы можете ей воспользоваться прямо с гарнитуры. Все ключевые фразы должны быть записаны заранее.

- 1.Нажмите многофункциональную кнопку на гарнитуре, должен прозвучать короткий сигнал.
- 2.Чётко произнесите ключевую фразу. Телефон должен установить вызов.

Завершение разговора

Нажмите многофункциональную кнопку на гарнитуре или сбросьте звонок на мобильном телефоне.

Если телефон поддерживает профиль A2DP, гарнитура переключится с воспроизведения на поступивший вызов.

Ответ на звонок

- 1.В момент поступления вызова, гарнитура издаст сигнал.
- 2.Нажмите многофункциональную кнопку один раз.

Примечание: если вы отвечаете на звонок или завершаете его, нажмите кнопку коротко один раз.

Не надо удерживать кнопку.

Настройка громкости

Воспользуйтесь кнопками на телефоне, чтобы подстроить громкость в соответствии со своими предпочтениями.

Вы можете настроить громкость гарнитуры используя кнопки на самой гарнитуре.

Повторный набор номера

Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку 2 секунды. Телефон повторно вызовет последний набранный номер.

Если что-то не работает

- 1.Убедитесь в том, что гарнитура заряжена, включена и успешно соединена с телефоном.
- 2.Убедитесь в том, что на телефоне включён Bluetooth.
- 3.Гарнитура должна находиться не дальше 1 метра от телефона, и между ними не должно быть препятствий (стены, устройства с сильным радиофоном).

Сведения о зарядке

В гарнитуре используется аккумулятор. Перед началом использования проведите тройной цикл полной зарядки и разрядки аккумулятора, чтобы привести его в нормальное рабочее состояние.

Не используйте посторонние блоки питания для подзарядки гарнитуры, они могут нанести повреждения и вызвать короткое замыкание. При подключении к зарядному устройству, на гарнитуре загорится красный индикатор.

По окончании зарядки отсоедините шнур блока питания от гарнитуры, а сам блок — от электрической розетки.

Не допускайте перезарядки аккумулятора, это сократит его время работы.

Не используйте гарнитуру в зонах с низкими или высокими температурами. Нормальная температура воздуха для гарнитуры — от 15 до 25°C. Держите гарнитуру вдали от кухонных плит, электронагревателей и других бытовых приборов, вырабатывающих тепло. **Для продления срока службы гарнитуры рекомендуется заряжать гарнитуру при помощи устройств использующих выходное напряжение 5 Вольт (Компьютер, ноутбук и прочие).**